

丸胴ケースから角胴ケースへの交換手順 (樹脂ケース用CF-156)


①Φ160 盤面加工穴



②角胴形継電器



③丸胴用ケースアダプタ

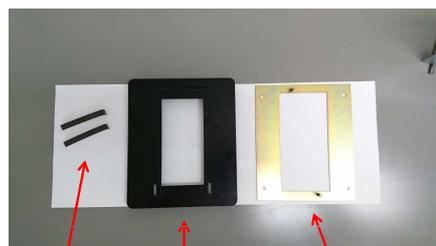

パッキン

パネル

シャーシ

1-1. 角胴形継電器にシャーシを取り付けます

①正面カバーを取り

上下の六角ボルトを外します。



②六角ボルトを外した穴にシャーシの

スタットを合わせ取り付けます。



シャーシ

1-2. 角胴形継電器にシャーシを取り付けます

③上下のシャーシのスタットをナットで止めます。

④パネル銘板の上下にパッキンを貼り付けます。




パッキン



2-1. パネルを盤面のΦ160切穴に取り付けます。



3.角胴形継電器をΦ160切穴に取り付けます。

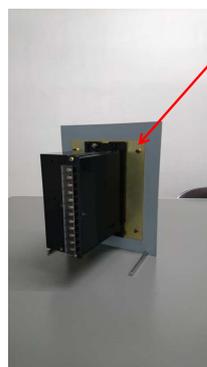

4箇所をナット
で止めます

4.正面カバーを装着して取り付け完了

